

RICCI

STYLE & COMFORT

Паспорт на изделие



ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

модель: JDL-C21E3

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!

Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и обеспечивается 12-ти месячной гарантией.

В случае необходимости возможна поставка запчастей.

**Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные):
8-800-333-2113**

**Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"
в Санкт-Петербурге: тел.: (812) 640-65-85; 640-65-75**

Изготовитель (экспортер) - SHUNDE HUANRUN IMP. & EXP. CO., LTD. OF FOSHAN

Адрес изготовителя (экспортера) - First Floor, No.1, Hesheng Road, Xijiao, Guangzhu Highway of Ronggui, Shunde Area, Foshan, China (КИТАЙ).

Комплектность

Плитка индукционная-----	1 шт
Упаковка -----	1 шт
Инструкция по эксплуатации -----	1 шт

Общие указания по безопасности

- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на ровную, **неметаллическую** поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz ($\pm 5\%$) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не кладите на плиту металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, бидоны, алюминиевую фольгу.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого воздуха.
- Не пользуйтесь плитой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились трещины, выключите плиту, и

отнесите ее в сервисный центр.

- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.

- Не трогайте поверхность плиты сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается горячей длительное время.

- Не подносите близко к работающей плитке предметы, подверженные намагничиванию (радиоприемники, телевизоры, банковские карты, накопители на магнитной ленте).

- Не устанавливайте индукционную плитку над духовками, посудомоечными и стиральными машинами, а также холодильниками и другими устройствами с металлическими поверхностями.

- Используйте только подходящую для индукционных плиток посуду.

Принцип работы и особенности использования индукционных плиток.

В основе работы индукционной плитки лежит принцип электромагнитной индукции, открытого английским ученым Майклом Фарадеем еще в 1831 году. Под стеклянной панелью располагается медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. Магнитное поле беспрепятственно проходит через стеклокерамику, разогревая и дно посуды, и находящуюся в ней пищу. Таким образом, нагревается не поверхность плиты, а сама кастрюля или сковорода, и никакой потери тепла через стеклянную поверхность плиты при этом не происходит.

Именно поэтому индукционные плиты экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем любые другие типы плит. КПД > 90%!

Нагревать на индукционной конфорке можно только особую посуду, дно которой изготовлено из **ферромагнитного сплава**. Причем чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев. Пригодность посуды для плитки в быту можно очень легко проверить - к ней должен "прилипнуть" магнит. Медная, алюминиевая и стеклянная посуда не подойдет. Посуда должна быть с **плоским дном, с размером дна от 12 см.**

Пригодные варианты посуды

Кастрюли или сковородки из стали, чугуна, нержавеющей стали, стальные эмалированные.



стальные
эмалированные
кастрюли



кастрюли из
нержавеющей стали



стальные или
эмалированные
чайники



фритюрницы



Стальные и
чугунные
сковородки

Непригодные варианты посуды

Посуда из термостойкого стекла, керамики, меди, алюминиевых сплавов, посуда с выпуклым дном, с размерами дна менее 12 см в диаметре.



посуда с выпуклым
дном



алюминиевые,
медные
чайники



посуда с
размерами дна
менее 12 см



посуда с
"ножками"



Керамическая
посуда




Посуда из
термостойкого
стекла

Технические характеристики


Модель	JDL-C21E3
Напряжение питания, V	220
Мощность, W (макс.)	2000
Температура нагрева, °C	60-240


Кнопки контрольной панели

Управление плиткой осуществляется с помощью контрольной панели с функциональными кнопками. Некоторые кнопки снабжены световыми индикаторами для удобства контроля.

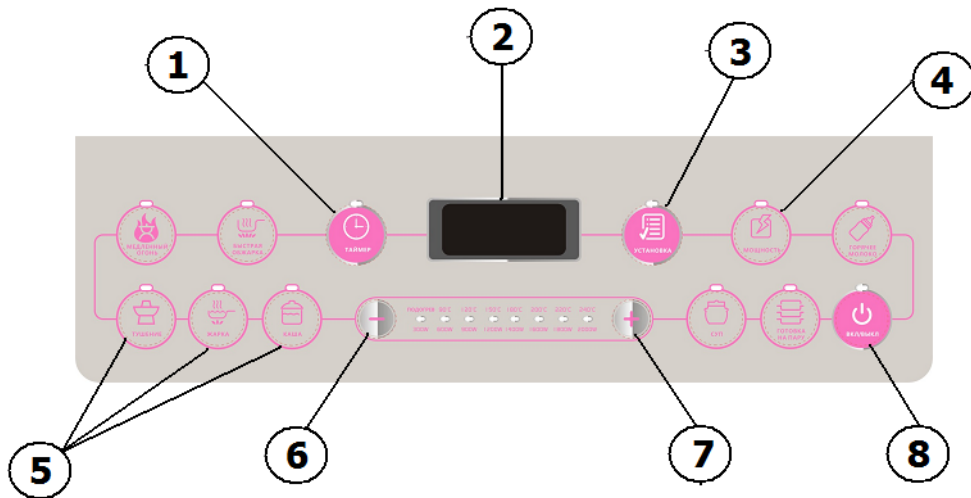










(внешний вид панелей управления может меняться в зависимости от моделей)


- 1 - **ТАЙМЕР** - Кнопка включения режима таймера
- 2 - Цифровой дисплей
- 3 - **УСТАНОВКА** - Кнопка отложенного старта
- 4 - **МОЩНОСТЬ** – Кнопка-индикатор контроля мощности / напряжения сети
- 5 - Кнопки предустановленных программ приготовления. Всего таких программ 8 : МЕДЛЕННЫЙ ОГОНЬ, БЫСТРАЯ ОБЖАРКА, ТУШЕНИЕ, ЖАРКА, КАША, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, СУП, ГОТОВКА НА ПАРУ.
- 6 -  - Кнопка уменьшения (температуры, мощности, времени)

- 7 -  - Кнопка увеличения (температуры, мощности, времени)
- 8 - «ВКЛ/ВЫКЛ» - Кнопка включения /выключения плитки

Подготовка и эксплуатация.

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.
 2. Установите плитку на ровную, неметаллическую поверхность.
 3. Поместите на плитку посуду, наполненную водой или пищей.
 4. Включите шнур питания в розетку с заземлением. Световые индикаторы всех кнопок мигнут и погаснут вновь (у некоторых моделей плиток может прозвучать короткий звуковой сигнал).
 5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» . Затем нажмите кнопку «ЖАРКА» (или «ТУШЕНИЕ»). Плитка начнет нагрев. При этом на дисплее будет показана мощность нагрева, заданная автоматически (заводская установка).
 6. Вы можете задать нужную мощность/температуру приготовления пищи (например, указанную в рецепте). Отрегулировать ее можно кнопками «БОЛЬШЕ»  или «МЕНЬШЕ» . При этом мощность будет изменяться по уровням с шагом в 300W.
 7. При нажатии кнопки «ТАЙМЕР»  загорается индикатор и включается режим таймера. На дисплее загорится значение времени (00:00). Установите желаемое время: кнопкой  - минуты, кнопкой  - часы (нажимать кнопки нужно примерно 3 сек). Максимальное время таймера – 2ч 59мин.
- Подтвердите время повторным нажатием кнопки таймера .

При этом дисплей перестанет мигать и прозвучит звуковой сигнал. Для отмены функции таймера воспользуйтесь кнопками  или .

8. После окончания готовки отключите плитку кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ**»  и вытащите вилку из розетки.

! СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА ПЛИТКУ ВОДЫ ИЛИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕНЫ. ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРЬ И ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ.

Предустановленные программы.

Программы **ТУШЕНИЕ, ЖАРКА, БЫСТРАЯ ОБЖАРКА** включаются нажатием соответствующих кнопок. Для этих программ установлен уровень нагрева примерно **240°C**.

По вашему желанию вы можете изменить его кнопками «**БОЛЬШЕ**»  или «**МЕНЬШЕ**» .

Программы **СУП, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, ГОТОВКА НА ПАРУ, КАША** имеют установленную мощность, которую изменить нельзя. Вы можете изменить только время приготовления (базовое время – 1 час). После окончания программы плитка автоматически отключится.

Кроме того, для программ **СУП** и **ГОТОВКА НА ПАРУ** есть возможность отложенного старта. После выбора одной из программ, нажмите кнопку «**УСТАНОВКА**» и задайте время. Плитка включится автоматически.

Программа «**МЕДЛЕННЫЙ ОГОНЬ**» - для этой программы автоматически заданы значения: мощность 700W (примерно 105°C), время – 2 часа. По окончании программы прозвучит сигнал и плитка отключится автоматически.

Уход и хранение

Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.

Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети!

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее. Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.
- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.
- Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.
- Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.
- Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.

КОДЫ ОШИБОК

В процессе эксплуатации могут возникать неполадки, коды которых будут отражаться на цифровом дисплее. Вы можете сами устранить их или обратиться за консультацией в наш сервис-центр.

КОД ОШИБКИ	ЗНАЧЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ
E0	Неисправность электрической сети.
E1	На плитке нет посуды или тип посуды не подходит. Установите подходящую посуду.
E2	Перегрев IGBT-модуля управляющей электроники. Подождите, пока модуль остынет.

E3	Напряжение сети слишком высокое (>275V). Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму.
E4	Напряжение сети слишком низкое (<145V). Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму.
E5	Сработал датчик короткого замыкания. Обратитесь в сервис-центр.
E6	Сработал датчик короткого замыкания IGBT-модуля. Обратитесь в сервис-центр.
E7	Перегрев температурного датчика. Подождите, пока датчик остынет.

Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI» прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

RICCI
STYLE & COMFORT



ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 8-800-333-21-13 ,
рабочее время: ПН-ПТ, с 10:00 ч до 18:00 ч (московское время),
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящим компания RICCI/MUSTANG гарантирует устранение заводских дефектов и неисправностей в соответствии с указанными в настоящем документе сроками. Все претензии по внешнему виду предъявляете продавцу при принятии товара. После принятия товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагаются на потребителя.

RICCI/MUSTANG гарантирует, что каждое изделие не имеет дефектов в части качества материалов и изготовления, а также

соответствует техническим характеристикам, заявленным компанией RICCI/MUSTANG для соответствующего изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Только для потребительского/бытового применения
Вся мелкая бытовая техника	1 год
Замена немеханических деталей	90 дней

УСЛОВИЯ

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКИЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧЕНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):

Настоящая гарантия распространяется на розничного покупателя продукции с момента совершения розничной покупки, и не подлежит передаче. Храните оригинал документов, подтверждающих факт совершения покупки. Эти документы необходимы для получения услуг по гарантии и/или денежной компенсации. Дилеры RICCI/MUSTANG или розничные магазины, торгующие продукцией RICCI/MUSTANG, не имеют права вносить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гарантии.

для получения гарантийного обслуживания продукции компании RICCI/MUSTANG нет необходимости в регистрации гарантии. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, являющийся доказательством совершения покупки. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ, в котором указана дата, в гарантийном обслуживании будет отказано.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- недействительность гарантийного талона
- если изделие используется не по назначению
- если с продукции удалены дата или серийный номер

-наличие повреждений возникших в результате неправильного обращения или использования техники (нарушение правил эксплуатации), а также возникших в результате небрежной транспортировки.

-установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами или внесения модификаций.

Гарантийный талон считается недействительным в следующих случаях:

-неправильное или неполное заполнение

-отсутствие даты продажи и штампа магазина

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:

В соответствии с принятой процедурой возврата товара, розничный продавец может производить замену любой продукции или возврат денег в течение периода возврата товара, установленного розничной структурой.

АМОРТИЗАЦИЯ:

Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии обнаружится дефект, будет пересчитываться с учетом амортизации.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:

Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход деталей из строя, а также повреждения, являющиеся результатом какого-либо из следующих явлений:

неаккуратное использование или использование продукции не по назначению; несоответствующее

напряжение или сила тока; использование с нарушением инструкции по эксплуатации;

отклонения от указаний по хранению и транспортировке; разmontирование; ремонт или внесение

изменений в конструкцию, производимые кем-либо, помимо персонала RICCI/MUSTANG.

Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения продукции вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как

пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые события. RICCI/MUSTANG не несет ответственности за любой косвенный или последующий ущерб, произошедший по причине нарушения любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, продолжительность действия любой договорной гарантии, а также гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию определенным целям, ограничена сроком действия настоящей гарантии.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ:

Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов компании RICCI/MUSTANG по бесплатному номеру 8-800-333-21-13. Работник отдела обслуживания клиентов постарается решить все вопросы, касающиеся гарантии, по телефону. Если это не представляется возможным, работник отдела обслуживания клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной процедуры диагностики.

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРЕ СЕРИИ И МОДЕЛИ УКАЗАНА НА СЕРЕБРИСТОЙ НАКЛЕЙКЕ
ДАТА ПОКУПКИ: ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР НОМЕР МОДЕЛИ
ИМЯ КЛИЕНТА
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ТЕЛЕФОН (.....).....-.....
СТРАНА
ПРИОБРЕТЕНО В (НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА)
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНА

ТАЛОН № 1	ТАЛОН № 1
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
_____	_____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____
ТАЛОН № 2	ТАЛОН № 2
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
_____	_____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____
ТАЛОН № 3	ТАЛОН № 3
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
_____	_____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____

