


RICCI

STYLE & COMFORT

Паспорт на изделие

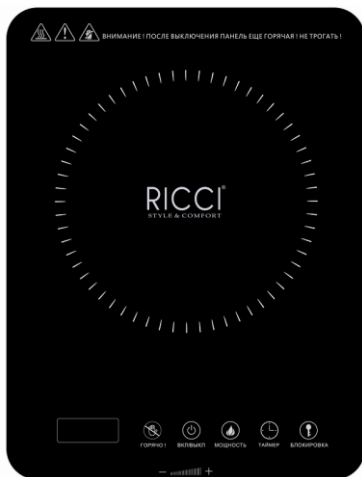

ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ

модель: RS-H20

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!

Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и обеспечивается 12-ти месячной гарантией.

В случае необходимости возможна поставка запчастей.

**Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные):
8-800-333-2113**

**Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"
в Санкт-Петербурге: тел.: (812) 640-65-85; 640-65-75**

Изготовитель (экспортер) - SHUNDE HUANRUN IMP. & EXP. CO., LTD. OF FOSHAN (КИТАЙ).

Комплектность

Плитка инфракрасная----- 1 шт
Упаковка ----- 1 шт
Инструкция по эксплуатации ----- 1 шт

Общие указания по безопасности

- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на ровную поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz ($\pm 5\%$) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не используйте для разогрева пищи пластиковые или картонные контейнеры.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого воздуха.
- Не пользуйтесь плитой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились трещины, выключите плиту, и отнесите ее в сервисный центр.
- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.

- Не трогайте поверхность плиты сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается горячей длительное время.
- Используйте только подходящую для инфракрасных плиток посуду.
- Не вскрывайте плитку, не ремонтируйте ее самостоятельно, не вносите изменений в ее конструкцию.

Устройство плитки и особенности использования.

Плитка состоит из корпуса, нагревательного элемента, стеклокерамической панели высокой прочности и блока управления (платы). Под воздействием электрического тока происходит накаливание нагревательного элемента и нагрев посуды с пищей.

Стеклокерамическая панель устойчива к перепадам температур и давлению, однако боится «точечных» ударов (например, ребром крышки кастрюли). Оберегайте панель от такого воздействия.

Инфракрасные плитки экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем «традиционные» плитки-блины.

Может быть использована посуда любого типа (кроме пластиковой и бумажной).

Плитка более безопасна и экологична, чем газовые плиты – нет открытого огня, угарного газа, копоти, есть функция блокировки от детей.

Защита.

Плитка RICCI оснащена несколькими видами защиты .


1. Защита от перегрева – если температура панели будет выше 650 градусов Цельсия, плитка отключится автоматически.
2. Защита от перегрева внутренней конструкции – при нагреве внутри корпуса более чем 100 градусов Цельсия плитка отключается.
3. Защита от скачков напряжения – при напряжении сети менее 140 и более 275 V плитка отключится автоматически.

Технические характеристики

Модель	RS-H20
Напряжение питания, V	220
Мощность, W (макс.)	2000
Температура нагрева, °C	60-240
Таймер, мин	0-180

Кнопки контрольной панели

Управление плиткой осуществляется с помощью контрольной панели с функциональными кнопками и дисплеем. Некоторые кнопки снабжены световыми индикаторами для удобства контроля.

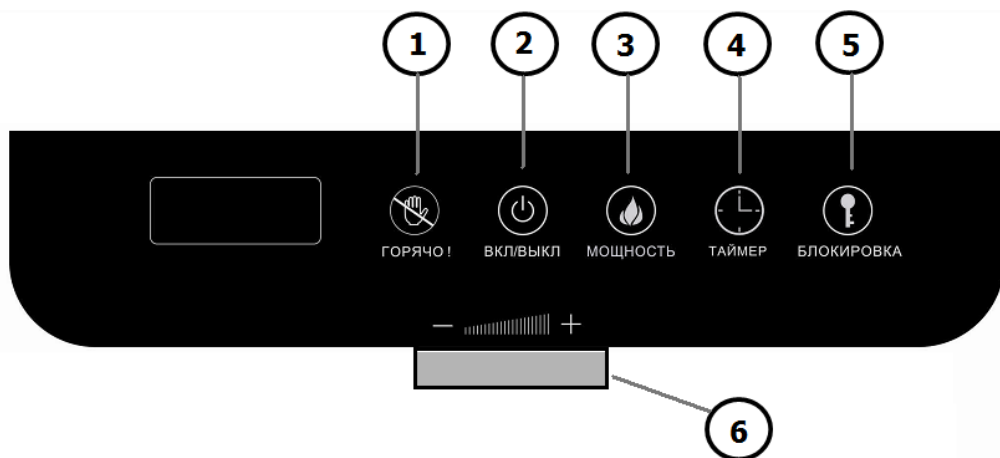

- 1 - Индикатор остаточного тепла
- 2 - Кнопка включения /выключения плитки
- 3 - Кнопка мощности
- 4 - Кнопка таймера
- 5 - Кнопка блокировки
- 6 - Ручка регулировки (увеличения/уменьшения температуры, мощности, времени).

Подготовка и эксплуатация.

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.

ВНИМАНИЕ! Плитка рассчитана для работы при температуре окружающей среды не ниже +10°C! В зимних условиях, перед включением необходимо выдержать плитку при комнатной температуре(+17/+25°C) не менее 1ч, в противном случае существует риск появления трещин на стекле.

Гарантия в этом случае недействительна!

2. Установите плитку на ровную поверхность.
3. Поместите на плитку посуду, наполненную водой или пищей.
4. Включите шнур питания в розетку с заземлением. Световые индикаторы всех кнопок мигнут и погаснут вновь (у некоторых моделей плиток может прозвучать короткий звуковой сигнал).
5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Плитка перейдет в режим ожидания, на дисплее будут показываться «нулевые значения» « - - - - ». Вы можете задать желаемую мощность (температуру готовки) вращением ручки на передней панели в сторону «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ».
6. В процессе приготовления вы можете регулировать нужную температуру приготовления пищи этой ручкой (значения мощности будут меняться пошагово от 100 до 2000W)
7. При нажатии кнопки «ТАЙМЕР» включается режим таймера. Задайте необходимое время ручкой регулировки (от 10 до 180 минут). Заданное вами время подтверждается через 5 секунд, после чего начнется отсчет времени
8. При нажатии кнопки «БЛОКИРОВКА» во время работы плитки все остальные кнопки становятся неактивными. Разблокировать плитку можно, удерживая кнопку «БЛОКИРОВКА» в течение 5 секунд.
9. После выключения плитки световой индикатор «Горячо» будет мигать, пока поверхность плитки не остынет. До этого момента не прикасайтесь к поверхности плитки.
10. После окончания готовки отключите плитку кнопкой

«ВКЛ/ВЫКЛ» и вытащите вилку из розетки.

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА ПЛИТКУ ВОДЫ ИЛИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕНЫ. ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРЬ И ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ.

Уход и хранение

Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.

Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети!

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее. Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.
- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.
- Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.
- Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.
- Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.

КОДЫ ОШИБОК

В процессе эксплуатации могут возникать неполадки, коды которых будут отражаться на цифровом дисплее. Вы можете сами устранить их или обратиться за консультацией в наш сервис-центр.

КОД ОШИБКИ	ЗНАЧЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ
E0/E1	Неисправность охлаждающего вентилятора. Обратитесь в сервис-центр
E2	Перегрев модуля управляющей электроники. Подождите, пока датчик остынет (примерно 10 минут). Если повторно не получается включить плитку – обратитесь в сервис-центр.

E3/E4	Слишком высокое/слишком низкое напряжение сети. Обеспечьте нормальное напряжение
E5	Сработал датчик короткого замыкания. Обратитесь в сервис-центр.
E6	Сработал датчик короткого замыкания IGBT-модуля. Обратитесь в сервис-центр.
E7	Перегрев температурного датчика. Подождите, пока датчик остынет (примерно 10 минут). Если повторно не получается включить плитку – обратитесь в сервис-центр.

Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI» прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

**ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 8-800-333-21-13 ,
рабочее время: ПН-ПТ, с 10:00 ч до 18:00 ч (московское время),
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящим компания «RICCI / MUSTANG» гарантирует устранение заводских дефектов и неисправностей в соответствии с указанными в настоящем документе сроками. Все претензии по внешнему виду предъявляете продавцу при принятии товара. После принятия товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагаются на потребителя.

«RICCI/MUSTANG» гарантирует, что каждое изделие не имеет дефектов в части качества материалов и изготовления, а также соответствует техническим характеристикам, заявленным компанией «RICCI/MUSTANG» для соответствующего изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Только для потребительского/бытового применения
Вся мелкая бытовая техника	1 год
Замена немеханических деталей	90 дней

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА – НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.

УСЛОВИЯ

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКИЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧЕНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):

Настоящая гарантия распространяется на розничного покупателя продукции с момента совершения розничной покупки, и не подлежит передаче. Храните оригинал документов, подтверждающих факт совершения покупки. Эти документы необходимы для получения услуг по гарантии и/или денежной компенсации. Дилеры «RICCI/MUSTANG» или розничные магазины, торгующие продукцией «RICCI/MUSTANG», не имеют права вносить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гарантии.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «RICCI/MUSTANG» НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИИ. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ДАТА, В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- недействительность гарантийного талона;
- если изделие используется не по назначению;

- если с продукции удалены дата или серийный номер;
- наличие повреждений возникших в результате неправильного обращения или использования техники (нарушение правил эксплуатации), а также возникших в результате небрежной транспортировки;
- установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами или внесения модификаций.

Гарантийный талон считается недействительным в следующих случаях:

- неправильное или неполное заполнение
- отсутствие даты продажи и штампа магазина

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

В газовых плитах гарантийное обслуживание не распространяется на изменение цвета пламени, на термическое повреждение рабочего стола.

О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:

В соответствии с принятой процедурой возврата товара, розничный продавец может производить замену любой продукции или возврат денег в течение периода возврата товара, установленного розничной структурой.

АМОРТИЗАЦИЯ:

Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии обнаружится дефект, будет пересчитываться с учетом амортизации.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:

Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход деталей из строя, а также повреждения, являющиеся результатом какого-либо из следующих явлений:

- неаккуратное использование или использование продукции не по назначению;
- несоответствующее напряжение или сила тока;
- использование с нарушением инструкции по эксплуатации;
- отклонения от указаний по хранению и транспортировке;
- размонтаж, ремонт или внесение изменений в конструкцию, производимые кем-либо, помимо персонала «RICCI/MUSTANG».

Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения продукции вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как

пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые события. «RICCI/MUSTANG» не несет ответственности за любой косвенный или последующий ущерб, произошедший по причине нарушения любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, продолжительность действия любой договорной гарантии, а также гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию определенным целям, ограничена сроком действия настоящей гарантии.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ:

Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов компании «RICCI/MUSTANG» по бесплатному номеру **8-800-333-21-13**.

Работник отдела обслуживания клиентов постарается решить все вопросы, касающиеся гарантии, по телефону. Если это не представляется возможным, работник отдела обслуживания клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной процедуры диагностики.

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРЕ СЕРИИ И МОДЕЛИ УКАЗАНА НА СЕРЕБРИСТОЙ НАКЛЕЙКЕ
ДАТА ПОКУПКИ: ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР НОМЕР МОДЕЛИ
ИМЯ КЛИЕНТА
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ТЕЛЕФОН (.....).....
СТРАНА
ПРИОБРЕТЕНО В (НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА)
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНА

ТАЛОН № 1	ТАЛОН № 1
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____
ТАЛОН № 2	ТАЛОН № 2
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____
ТАЛОН № 3	ТАЛОН № 3
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта _____	Серийный номер _____
Произведенные работы _____	Дата продажи _____
_____	Дата ремонта _____
_____	Проявление дефекта _____
Адрес сервис-центра _____	_____
_____	_____
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись _____	телефон _____